


Инструкция по установке программы

1. Переименуйте архив из .RenameToZip в .Zip.
2. Распакуйте программу и запустите файл Setup.exe

Инструкция по работе с программой

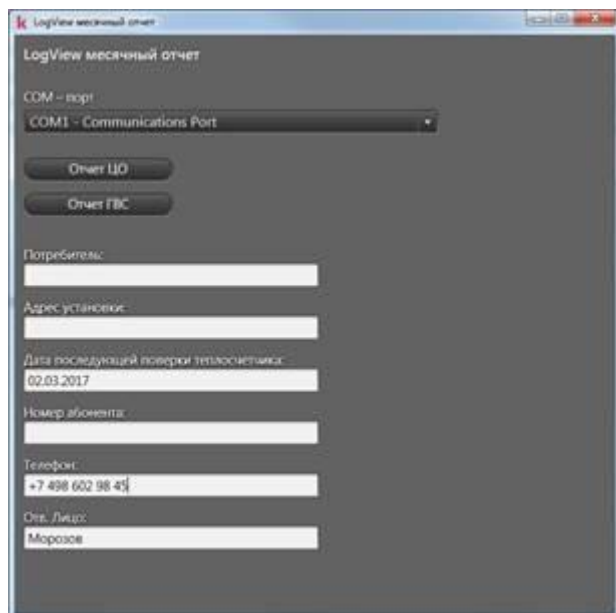

1. Необходимо выбрать COM-порт, к которому подключена оптическая головка.
2. Заполните графы: «Потребитель», «Адрес установки», «Дата последующей поверки», «Номер абонента», «Телефон», «Ответственное лицо» (Графы «Телефон» и «Ответственное лицо» заполняются только при первом запуске программы или при смене ответственного лица).
3. Нажмите кнопку необходимого отчета.
4. Укажите папку, где этот отчет будет сохранен.
5. Отчет сохранится, после чего автоматически откроется для просмотра.